


## CleanSpace™ - Flussdiagramm für schnelle Problembehandlung

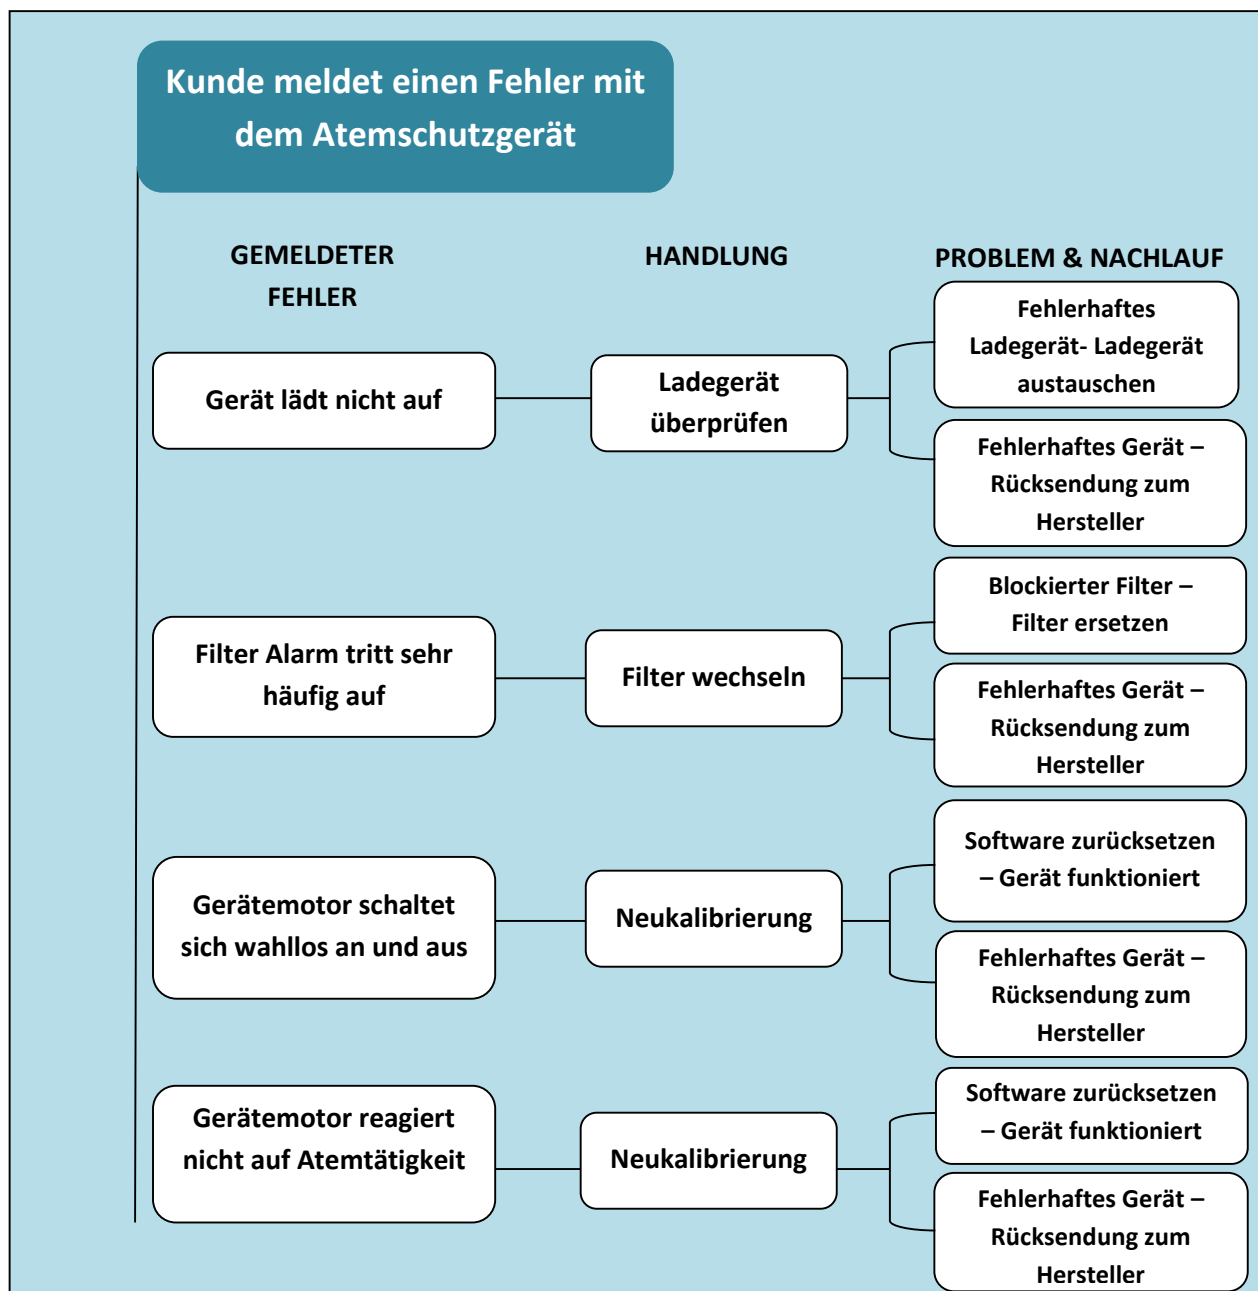

### SCHRITTE FÜR EINE NEUKALIBRIERUNG DER ATEMSCHUTZMASKE

Um eine Neukalibrierung an Ihrem CleanSpace™ durchzuführen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Legen Sie gleichzeitig einen Finger auf den Power Knopf und den Luftstrom Knopf.
2. Drücken und halten Sie die Knöpfe GLEICHZEITIG.
3. Die Knöpfe sollten gedrückt bleiben, bis sowohl das Blaue als auch das Rote Licht angeht (ungefähr nach 1-3 Sekunden). Dann sollten die Knöpfe losgelassen werden.

Die Lichter bleiben für 10 Sekunden an, während das Atemschutzgerät sich neu kalibriert. Die Neukalibrierung ist abgeschlossen, sobald das Blaue und Rote Licht ausgehen.